


FORO BANCO - COUNTER HOLE

tolleranza consigliata - suggested tolerance

Codice	a [mm]	b [mm]
AG12		
AG52	354 ⁺¹ ₀	276 ⁺¹ ₀

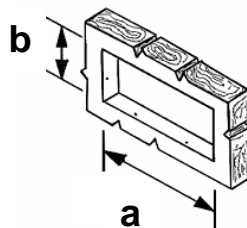

Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.

Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.

MONTAGGIO - MOUNTING

VITI DA UTILIZZARE (non incluse)

autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

SCREWS TO BE USED (not included)

flat head tapping screw 3,5 x 32 mm




1. Inserire, all'interno del foro banco, la cornice con la cuffia.

Fissare al banco i due elementi di rotazione usando 4 viti autofilettanti.

Insert the frame with steam protection cover into the counter hole.

Fix the two rotation elements to the counter with 4 self-threading screws.

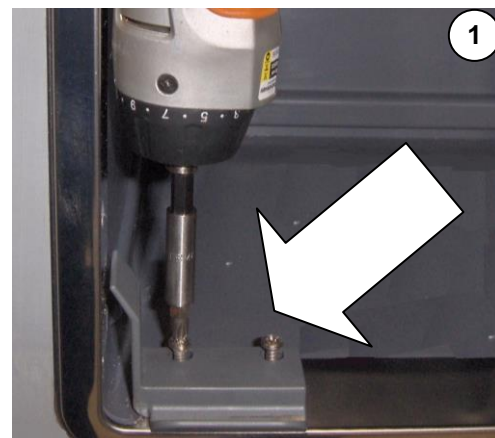

3. Fissare la parte superiore della cuffia al banco con 4 viti autofilettanti.

Fix the top of the cover to the counter with 4 self-threading screws.



4. Inserire la tramoggia nel telaio.

Per poter inserire o togliere la tramoggia è necessario prima sfilare il contenitore plastico dalla cassa metallica.

Insert the hopper into the frame. It is necessary to extract the plastic container from the metallic box before inserting or removing the hopper.

