


FORO BANCO - COUNTER HOLE

tolleranza consigliata - suggested tolerance

Codice	a	b
AP272 - AP282 - AP2812 - AP292	354 ⁺¹ ₀	140 ⁺¹ ₀
AP572 - AP582 - AP5812 - AP592		

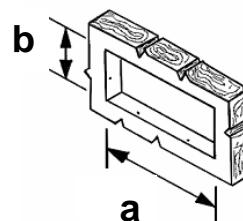

Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.

Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.

MONTAGGIO - MOUNTING

1. Il telaio viene consegnato già montato sulla cuffia. Si prega di non rimuovere l'etichetta. Inserirlo all'interno del foro banco.

The frame is pre-assembled into the steam protection cover. Please do not remove the label.. Insert it into the counter hole.



2. Fissare il telaio al banco con 8 viti auto-filettanti. E' importante usare tutti gli 8 fori previsti sulla cornice.

Fix the frame to the counter with 8 self-threading screws. It's very important to use all the 8 holes made in the frame.



Nota : Fissare tutti i prefiori

Note : Fixed all the existing holes

VITI DA UTILIZZARE (non incluse)
autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

SCREWS TO BE USED (not included)
flat head tapping screw 3,5 x 32 mm



3. Inserire il cassetto nella sua sede.

Insert drawer into the frame.



4. AP27 / AP57

inserire nel cassetto il battifiltro

Insert, into the drawer, the knock out bar



5. AP281 / AP581 :

Inserire nel cassetto la conchetta cassa

Insert, into the drawer the money tray for AP281.

